



Micro System

MC150

使用说明



PHILIPS

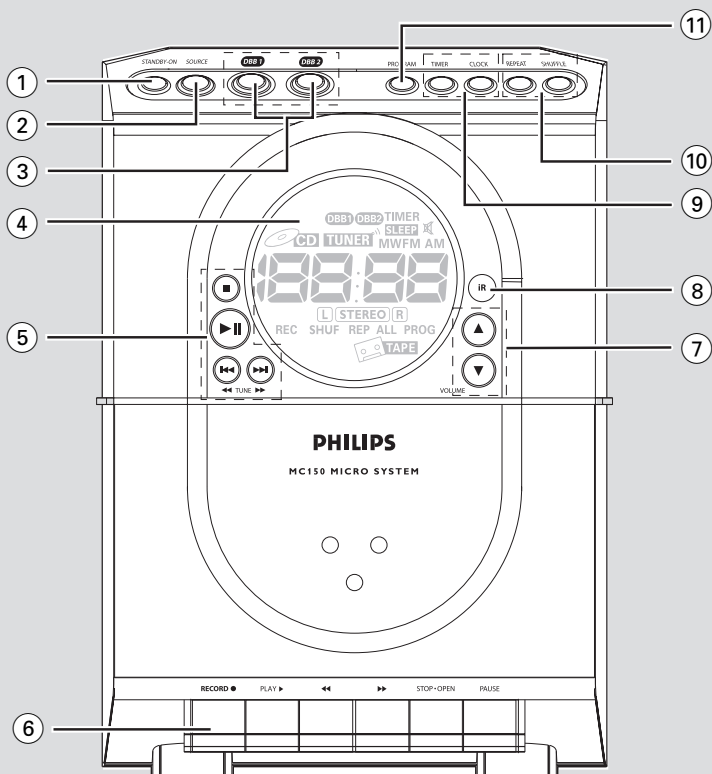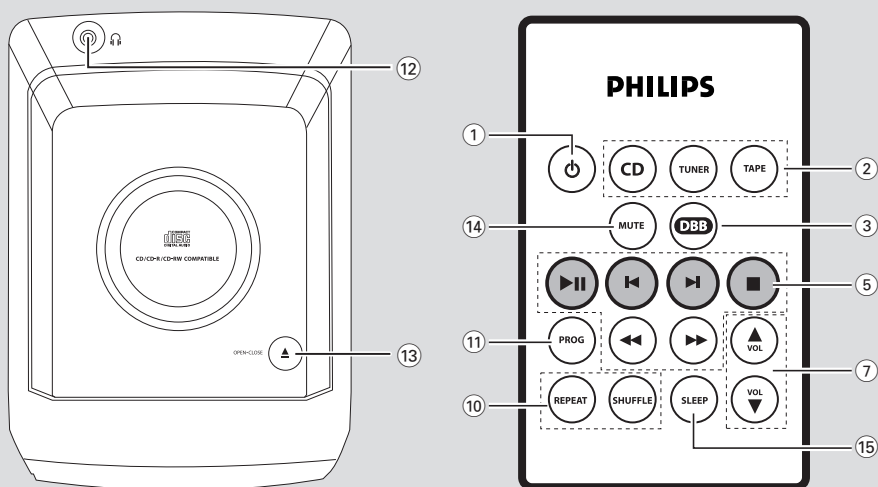

目录

一般事项	
环保说明	5
随机配件	5
安全须知	5

准备工作	
背面连接	6-7
使用遥控器之前	7
更换遥控器电池(锂电池 CR2025)	7

控制键	
主机及遥控器上的控制键	8

基本功能	
开机	9
省电自动待机	9
调节音量与音效	9

光碟操作	
播放光碟	10
选择不同的曲目	10
在一首曲目中寻找一个段落	10
不同的播放模式：重复 (Repeat) 与乱序 (Shuffle) 播放	11
编辑曲目播放清单	11
查看曲目播放清单	11
删除曲目播放清单	11

电台接收	
调谐选台	12
预设电台	12
选择预设电台	12

磁带机操作/录音	
磁带播放	13
关于录音的一般说明	13
CD 同步播放及录音	13-14
从收音机录音	14

维护保养	14
------------	----

时钟/计时器	
设定时钟	15
查看时钟	15
设定计时器	15
开启与关闭计时器 (TIMER)	15
开启与关闭睡眠计时器 (SLEEP)	16

技术规格	16
------------	----

故障排除	17-18
------------	-------

环保说明

我们已把多余的包装材料省掉。并尽量使包装物容易地分为如下三种材料：纸板（纸箱）、聚苯乙烯泡沫塑料（减震）和聚乙烯（包装袋和保护性泡沫胶纸）。


若由专业公司进行拆卸，您这台产品中含有某些材料可再循环使用。在处理这些废弃的包装材料、耗尽电池及旧设备时，请遵守当地的有关法规

随机配件

- 扬声器音箱一对
- 遥控器连电池
- MW 环形天线

安全须知

- 在操作本机之前，应先确定本机铭牌上的操作电压（或者电压选择器旁所注明的电压）与您当地的电源电压是否相同。若不相同，请向您的经销商咨询。
- 将本机放置在坚固平坦的稳定表面上。
- 将本机放置在通风良好的地方，以防止热量积聚在机内。确保机身的后部和顶部最少留有 10 厘米（4 英寸）的空隙，左右两边最少有留有 5 厘米（2 英寸）的空隙。
- 通风孔不应覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品而妨碍通风。
- 勿让本系统、电池或碟片暴露在潮湿、雨淋和多尘的环境，也不要将它们放置在加热设备附近或阳光直射的场所，以免过度受热。
- 在本机上不应放置裸露的火焰源，如点燃的蜡烛。
- 在本机上不应放置诸如花瓶一类的装满液体的物品。
- 当直接把本机从较冷处搬到较暖的环境或放置在十分潮湿的房间时，机内的激光头可能因冷凝现象而蒙上水汽，这时将不能播放碟片。如果出现这种情况，可取出光碟并开启本机约一小时让水汽蒸发，直至可正常播放为止。
- 本机的机械部件使用自润滑式轴承，不可任意使用润滑油或油脂。
- 当本机处于待机状态时仍会消耗能量。若要完全切断本机的电源，必须将交流电源插头从墙上插座中拔出。

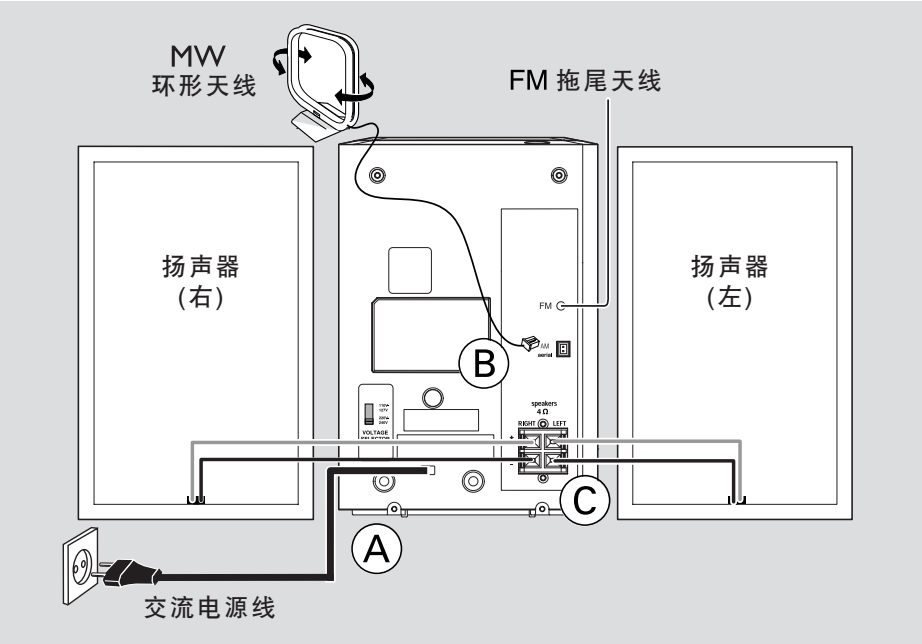

背面的连接

铭牌位于本机背面。

Ⓐ 交流电源

在把交流电源线连接至墙上的交流电源插座之前，必须确保以下事项已经完成：

- 如果机上装有电压选择器 (VOLTAGE SELECTOR)，必须将它调整至与当地相符的电源电压值上。

警告！


- 为获得最佳的操作状态，应使用原本的电源线。
- 当开启电源后，切勿进行或更换任何连接事项。

为避免过热起见，本机设有安全电路。所以当本机出现极限状况时，它将会自动切换至待机状态。这时，应让本机冷却后再使用（仅限于某些型号）。

Ⓑ 连接天线

将随机供应的 AM I 环形天线和 FM 天线连接至其所属的终端上。调整天线位置以取得最佳接收效果。

AM 天线

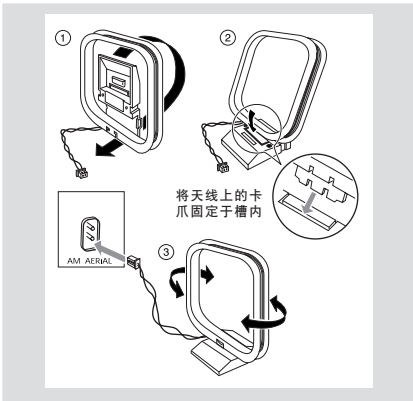


- 天线应尽量远离电视机，录像机或其他辐射源。

FM 天线

- 充分延伸机身背面的卷线天线，以获得最佳的接收效果。

③ 连接扬声器**前置扬声器**

将扬声器的导线连接至 SPEAKERS 扬声器端子，右边扬声器接 "RIGHT" 端子，左边扬声器接 "LEFT" 端子。颜色线（有标记）接 "+" 极，黑色线（无标记）接 "-" 极。

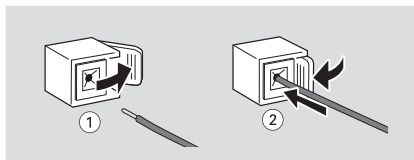


- 如图所示，将扬声器导线的裸露部分充分插入扬声器端子并夹紧。

注：


- 为确保能聆听到最佳的音效，我们建议您只使用随附的扬声器。
- 切勿连接一对以上的扬声器至扬声器的 + / - 端子。
- 所连接扬声器的阻抗不能低于随附扬声器的额定阻抗。请参阅使用说明书内的「技术规格」一节。

使用遥控器之前

- 1 拉出遥控器的塑胶保护片。
- 2 按遥控器上的其中一个声源选择键（例如 CD, TUNER），选择您想要控制的声源。
- 3 然后选择想要的功能（例如 ▶, ◀, ▷, ◂, ▸, ▹, ▸).

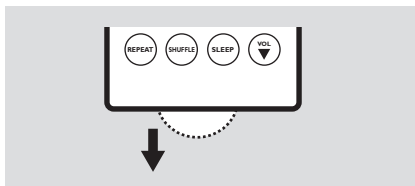**更换遥控器中的电池（锂电池 CR2025）**

- 1 将扣子 ① 轻拉向左方。
- 2 抽出电池盒 ②。
- 3 换入一个新电池，然后将电池盒完全插回到原来位置。

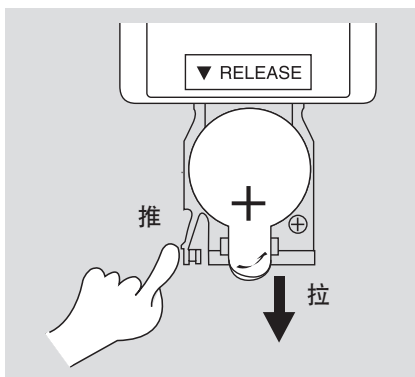

小心！

电池含有化学物质，因此用后请予以妥善的弃置处理。

主机和遥控器上的控制键

① **STANDBY-ON / ⏻**

- 将本机切换到待机模式/开机

② **SOURCE (CD/TUNER/TAPE)**

- 开机
- 选择相应的 CD (光碟机)/ FM/ MW (收音机)/ TAPE (磁带) 声源。

③ **DBB1 / DBB2 (DBB)**

- (超动感低音增强) 增强低音。

④ **显示屏**

- 显示本机的状态。

⑤ **模式选择**

STOP ■

用于 CD 停止 CD 播放或删除 CD 曲目播放清单。

PLAY•PAUSE ►||

用于 CD 开始或暂停 CD 播放。

◀◀ / ▶▶ / ◀◀ TUNE ▶▶ (|◀ / ▶|)

用于 CD 跳至当前曲目、前一首或后一首曲目的开头。

在一首曲目/ CD 中向后或向前搜索。

用于收音机 调谐选台。

..... 选择预设电台。

Tape Deck Operation

RECORD ● 开始录音。

PLAY ► 开始播放。

◀◀ / ▶▶ 快速倒带或进带。

STOP•OPEN ... 停止磁带操作/打开磁带舱。

PAUSE 暂停录音或暂停播放。

⑦ **VOLUME ▲ / ▼ (VOL ▲ / ▼)**

- 调节音量大小。
- 调节时钟/计时器的小时和分钟。

⑧ **iR SENSOR (红外线感应器)**

- 接收遥控器信号的红外线感应器。

⑨ **TIMER / CLOCK**

- 开启/关闭或设定计时器功能。
- 设定时钟功能。
- 查看时钟时间。

⑩ **REPEAT (重复) / SHUFFLE (乱序) 播放**

- 重复播放一首曲目/ CD 曲目播放清单/整张 CD。
- 以乱序方式播放 CD 曲目。

⑪ **PROGRAM (PROG)**

用于 CD 编辑及查看曲目播放清单。

用于收音机 手动或自动预设电台。

⑫ **🎧**

- 耳机插孔。

⑬ **OPEN•CLOSE**

- 开启或关闭 CD 门盖。

⑭ **MUTE**


- 关闭或开启声音播放。

⑮ **SLEEP**

- 开启/关闭睡眠计时器或设定睡眠计时器的时间。

遥控器使用注意事项：


- 首先按遥控器上的其中一个声源选择键 (如：**CD, TUNER**)。
- 然后选择所要的功能 (如：**►, ◀, ▶**)。

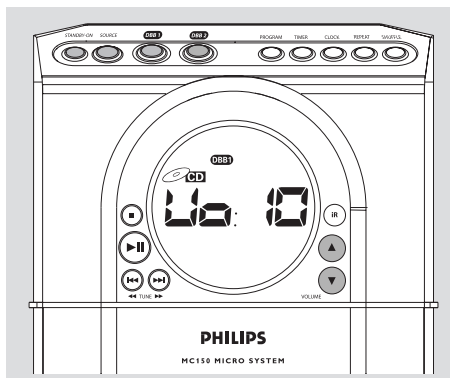


重要事项！

开始操作本机之前，必须把准备工作全部完成。

开启本机

- 按 **STANDBY-ON** (或遥控器上的 ) 键或 **SOURCE** 键。
→ 本机将切换到上次所选的声源。
- 按 **SOURCE** (或遥控器上的 **CD**, **TUNER** 或 **TAPE**) 键。
→ 本机将切换到所选的声源。

将本机切换至待机模式

- 按 **STANDBY-ON** (或遥控器上的 ) 键。
- 如果在磁带模式或录音模式，首先按 **STOP-OPEN** 键。
→ 音量大小 (高至最大音量电平 20)、互动式音效设定、上次所选的声源以及预设电台都会被保留在本播放机的记忆体中。

省电自动待机


作为一项省电功能，如果在 CD 播放完毕后 15 分钟内您不操作任何控制键，本机将自动切换至待机状态。

调整音量和音效

- 1 按 **VOLUME ▲ / ▼** (或遥控器上的 **VOL ▲ / ▼**) 控制键调高或调低音量。
→ 显示屏显示  (代表音量) 和 0-32 之间的一个数字 (代表音量大小)。
- 2 按 **DBB 1** 或 **DBB 2** (或遥控器上的 **DBB**) 键开启或关闭低音增强功能。
→ 如果 DBB 功能开启，显示屏显示：**DBB1** 或 **DBB2**。
- 3 按遥控器上的 **MUTE** 键立即暂停声音重放。
→ 播放将继续但没有声音，而且显示屏显示 。




- 要恢复声音重放，您可以
 - 再按 **MUTE** 键；
 - 调节音量控制键；
 - 改变声源。

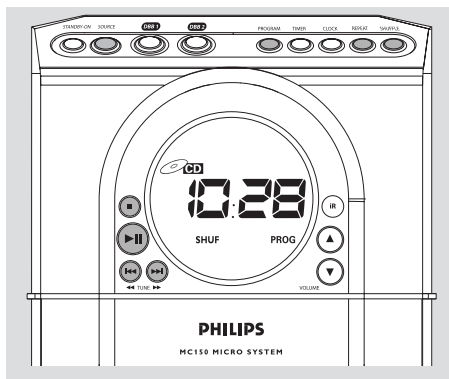

重要事项！

切勿触摸光碟机的激光头。

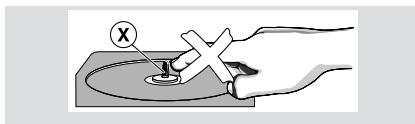

播放光碟


本机可播放各种音频光碟 (Audio Disc)，包括可刻录光碟 (CD-R) 及可重刻录光碟 (CD-RW)。

- 然而，本机不能播放 CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, MP3, DVD 或电脑 CD 光碟。

1 选择 **CD** 声源。

2 按本机顶部的 **OPEN•CLOSE** 打开 CD 光碟舱。

→ 当光碟舱门盖打开时，**OPEN** (打开) 字样显示。

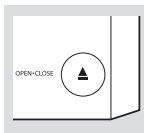

3 放入一张光碟 (印刷商标面朝上)，并再按 **OPEN•CLOSE** 关闭 CD 门盖。

→ 当 CD 光碟机扫描光碟的内容时，显示屏显示 **READ** (读取) 字样，并显示光碟的曲目总数。

4 按 **▶▶** 键开始播放。

→ 光碟播放期间，显示屏显示当前曲目的序号和已播放时间。

5 要暂停播放，按 **▶▶** 键；要恢复播放，再按 **▶▶** 键。

→ 当播放暂停时，显示屏静止不动，而当前曲目的序号闪动。

6 要停止播放，按 **■** 键。

注：在下列情况下 CD 播放也将停止：

- CD 门盖被打开；
- 光碟已播放完毕；
- 您选择另一个声源：TAPE, TUNER；
- 您选择待机 (standby)；
- 您按下磁带机的 **PLAY ▶** 键。

选择不同曲目

- 按 **◀◀** 或 **▶▶** (或遥控器上的 **◀** 或 **▶**) 键一次或多次，直至所需的曲目序号出现在显示屏上。
- 如果您放入光碟后很快就选择了一个曲目序号或者在暂停状态下，您将需要按 **▶▶** 键才能开始播放。

在一首曲目中寻找某段曲词

1 按住 **◀◀** 或 **▶▶** (或遥控器上的 **◀◀** 或 **▶▶**) 键。
→ 激光唱机以高速、低音量播放光碟。

2 当找到您想要的曲词时，立刻放开 **◀◀** 或 **▶▶** (或遥控器上的 **◀◀** 或 **▶▶**) 键。
→ 激光唱机以正常方式继续播放。

注：

— 在播放光碟曲目清单期间或当 **SHUFFLE/REPEAT** 功能激活时，只能在同一首曲目中搜索。

不同的播放模式：**SHUFFLE** (乱序播放) 和 **REPEAT** (重复播放)

您可以在播放前或播放中选择及改变不同的播放模式。这些播放模式可与 PROGRAMME 功能结合使用。

SHUFFLE以乱序方式播放整张光碟/曲目播放清单中的全部曲目。

SHUFFLE 和 **REPEAT ALL**...以乱序方式连续重复播放整张光碟/曲目播放清单。

REPEAT ALL ...重复播放整张光碟/曲目播放清单。

REPEAT连续重复播放当前的曲目。

- 1 要选择您的播放模式，在播放前或播放中按 **SHUFFLE** 或 **REPEAT** 键，直至显示屏显示您想要的功能。
- 2 如果本机处于停止位置，按 **▶▶** 键开始播放。
→ 如果您已选择了 **SHUFFLE**，播放将自动开始。
- 3 要回到正常的播放模式，按 **SHUFFLE** 或 **REPEAT** 键直至各种 **SHUFFLE/ REPEAT** 模式字样不再显示。
- 您也可按 **■** 键取消您所选的播放模式。

编辑曲目播放清单

在停止状态，您可选择 CD 曲目并按您想要的播放次序编辑为曲目播放清单。若喜欢的话，每首曲目可储存多次。存储器最多可储存 20 首曲目。

- 1 按 **PROGRAM** (遥控器上的 **PROG**) 键进入曲目播放清单编辑模式。
→ *PROG* 字样显示，**PROG** 标志闪动。
- 2 使用 **◀◀** 或 **▶▶** (遥控器上的 **◀** 或 **▶**) 键选择您想要的曲目序号。
- 3 按 **PROGRAM** (遥控器上的 **PROG**) 键确认要被储存的曲目序号。
→ 下一个曲目播放清单编号 *P-00* 显示。
- 4 重复步骤 2-3，选择及储存您想要的全部曲目。
→ 如果您尝试编设超过 20 首曲目，显示屏将显示 *FULL* (记忆体而已存满) 字样。
- 5 要开始播放您的光碟曲目播放清单，按 **▶▶** 键。

注：

— 如果需要，您可进一步将曲目加入到当前的曲目播放清单中。必须确定您处于停止位置，而且所储存的曲目不超过 20 首。


检查曲目播放清单

在停止状态下，按住 **PROGRAM** (遥控器上的 **PROG**) 键，直至显示屏依序显示您所储存的全部曲目序号。

抹除曲目播放清单

您可用如下方法抹除曲目程序：

- 在停止状态，按一次 **■** 键；
 - 在播放期间，按两次 **■** 键；
 - 打开 CD 光盘舱。
- **PROG** 标志从显示屏中消失。

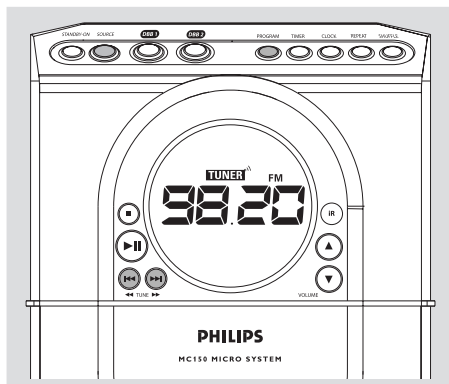

调谐选台

- 1 选择 **TUNER** 声源。
→ **FM** 字样短暂显示。
- 2 按 **SOURCE** (遥控器上的 **TUNER**) 键一次或多次，选择你想要的波段。
- 3 按 **TUNE** **◀** 或 **▶** 键，然后放开该按键。
→ 收音机将自动调谐至一个接收令人满意的电台。自动调谐期间，显示屏显示 **Search** 字样。
- 4 需要时可重复步骤 3，直至找到你想要的电台。
- 如要调谐至另一个较弱的电台，可重复快按 **TUNE** **◀** 或 **▶** 键直至获得最佳的接收为止。

预设电台

你可在本机的存储器中储存总共 30 个 (20 个 FM 和 10 个 MW) 电台。

自动预设电台

自动预设电台将从一个所选的预设电台序号 1 开始，从该序号起向上递增，而之前预设的电台将被取代。

- 1 按 **SOURCE** (遥控器上的 **TUNER**) 键一次或多次，选择你想要的波段。
- 2 按遥控器上的 **◀** 或 **▶** 键选择开始的预设电台序号。

注：

— 如果你没有选择预设电台序号，本机将以缺省的预设电台序号 (1) 开始进行预设，而你以前预设的所有电台都将被取代。


- 3 按 **PROGRAM** (遥控器上的 **PROG**) 键两秒以上，以启动电台预设功能。
→ 显示屏显示 **Auto** 字样，所有电台都会按波段和接收强度的大小顺序进行预设。

手动预设电台

- 1 调谐到一个你想要的电台 (见「调谐选台」一节)。
- 2 按 **PROGRAM** (遥控器上的 **PROG**) 键启动电台预设功能。
→ **PROG** 标志在显示屏上闪烁。
- 3 按遥控器上的 **◀** 或 **▶** 键，从 1 至 20 之间选择一个数字指定为 FM 波段的预设电台序号 (或从 1 至 10 之间选择一个数字指定为 MW 波段的预设电台序号)。
- 4 再按一次 **PROGRAM** (遥控器上的 **PROG**) 键确认所作的设定。
→ **PROG** 标志消失，该预设电台的频率显示。
- 5 重复上述四个步骤以储存其他电台。
- 你可在某一预设电台序号的位置储存另一个频率而把该预设电台更换。

选择预设电台

- 按遥控器上的 **◀** 或 **▶** 键，直至你想要的预设电台显示。

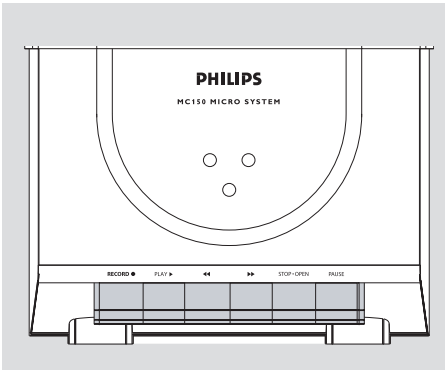

磁带播放

- 1 选择 **TAPE** 声源。
→ 显示屏：在磁带机操作期间一直显示 **TAPE** 字样。
- 2 按 **STOP-OPEN** 键打开磁带机门盖。
- 3 装入一盒已录音的磁带，然后关上磁带机门盖。
- 装入磁带时，露出磁带的一端朝下，卷满磁带的另一端朝左。
- 4 按 **PLAY** 键开始播放。
- 5 要暂停录音，按 **PAUSE** 键。要恢复录音，再按 **PAUSE** 键。
- 6 按 **◀** 或 **▶** 键快速倒带或快速进带。
- 7 要停止播放，按 **STOP-OPEN** 键。
- 除非您按下 **PAUSE** 使本机暂停，当磁带转到始末端时，磁带机上的按键自动跳回原位。

注：

- 在磁带播放和录音时，不能改变声源。

关于录音的一般说明

- 只有在在不侵犯第三方版权或其它权益的情况下，才可进行录音工作。
- 要进行录音，只能使用防抹保护片未被剔除的完好 **NORMAL (IEC I 型)** 普通磁带。本机不适宜使用 **METAL (IEC IV) 型** 金属磁带。
- 录音电平自动设定至最佳数值，调节 **VOLUME** 或 **DBB** 控制器都不会影响录音。
- 取决于您所用的录音声源和录音磁带质量的高低，录音质量可能会有所不同。
- 磁带两端有一段空白导带，因此在始末两端将有 7 秒时间录不到任何声音。
- 为了防止意外抹音，可将磁带要防抹的一面朝向您，剔除其左边的防抹保护片，这样便不能在磁带的这一面录音。如要将磁带复原，用胶带盖住防抹保护片的开口部分即可。

CD 同步播放和录音

- 1 选择 **CD** 声源。
- 2 装入一张光碟，需要时可编辑曲目播放清单。
- 3 按 **STOP-OPEN** 键打开磁带机门盖。
- 4 装入一盒适合录音的磁带，然后关上磁带机门盖。
- 5 按 **RECORD** 键开始录音。
→ 七秒后，CD 曲目播放清单将会自动从其始端开始播放，您不必另行启动光碟机。

在一首 CD 曲目中选录某个段落：

- 按住 ◀◀ 或 ▶▶ 键，当找到您想要的段落时才放开该键。
 - 要暂停 CD 播放，按 ▶|| 键。
 - 当您按 **RECORD** ● 键时，磁带机就会准确地从曲目中的这一点开始录音。
- 6 要暂停录音，按 **PAUSE** 键。要恢复录音，再按 **PAUSE** 键。
- 7 要停止录音，按 **STOP•OPEN** 键。

从收音机录音

- 1 选择想要聆听的电台 (见「调谐选台」一节)。
- 2 按 **STOP•OPEN** 键打开磁带机门盖。
- 3 装入一盒适合录音的磁带，然后关上磁带机门盖。
- 4 按 **RECORD** 键开始录音。
- 5 要暂停录音，按 **PAUSE** 键。要恢复录音，再按 **PAUSE** 键。
- 6 要停止录音，按 **STOP•OPEN** 键。


维护保养

清洁机壳

- 使用一块稍微蘸有中性清洁剂的软布抹擦。请勿使用带有酒精、氨水或磨砂物质的清洁剂。

清洁光碟

- 当光碟比较肮脏时，应该用一块清洁布来抹擦。抹擦时应从中央向外抹擦。
- 不要在光碟上使用苯、稀释剂和市面售卖的清洁剂等溶剂，也不可使用转盘唱片用的防静电喷剂。

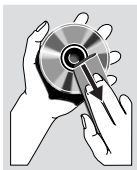


清洁光碟机的激光头

- 经过一段时间使用后，一些脏物或尘土会聚集在光碟机的激光头上。为了确保良好的播放效果，请使用飞利浦的 CD 激光头清洁剂或其它市面售卖的清洁剂并按照使用说明来清洁激光头。


清洁磁头和走带部件

- 为确保良好的录音及放音品质，每使用 50 小时后应清洁磁头 (A)，主动轴 (B) 和胶压轮 (C)。
- 使用一支蘸有少量酒精或磁头清洁剂的棉花棒进行清洁。
- 您也可以使用磁头清洁带，像播放普通磁带一样播放一次，以清洁各磁头。

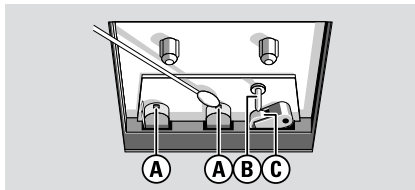

对磁头消磁

- 使用一般代理商所售卖的消磁磁带对磁头进行消磁。

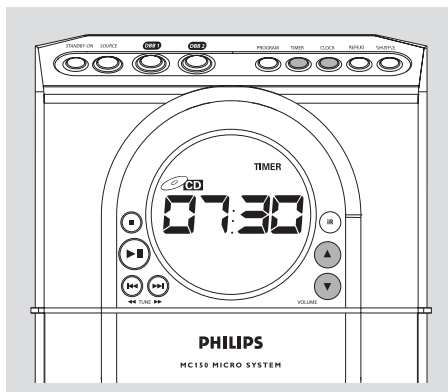

设定时钟

- 1 按住 **CLOCK** 键。
→ 代表小时的时钟数字闪动。
- 2 按 **VOLUME ▲ / ▼** (遥控器上的 **VOL ▲ / ▼**) 键设定小时。
- 3 再按 **CLOCK** 键。
→ 代表分钟的时钟数字闪动。
- 4 按 **VOLUME ▲ / ▼** (遥控器上的 **VOL ▲ / ▼**) 键设定分钟。
- 5 按 **CLOCK** 键确认所设定的时间。

查看时钟

要在任何声源模式中查看时钟，按 **CLOCK** 键，时钟时间将会显示数秒。

注：

- 如果时钟尚未设定，**--** 符号将显示。

设定计时器

- 本机可用作一个闹钟，在设定的时间开启光碟机或收音机。您必须首先设定好时钟时间，然后才可使用计时器。
- 在定时器设定期间，如果 90 秒内没有任何按键按下，本机将退出定时器设定模式。

- 1 在任何模式中，按 **TIMER** 键两秒以上。
- 2 按 **SOURCE** (遥控器上的 **VOL ▲ / ▼**) 键选择声源。
- 3 按 **TIMER** 键确认您想要的声源。
→ 所选声源的标志 **CD** 或 **TUNER** 显示。代表小时的时钟数字闪动。
- 4 按 **VOLUME ▲ / ▼** (遥控器上的 **VOL ▲ / ▼**) 键设定小时。
- 5 再按 **TIMER** 键。
→ 代表分钟的时钟数字闪动。
- 6 按 **VOLUME ▲ / ▼** (遥控器上的 **VOL ▲ / ▼**) 键设定分钟。
- 7 按 **TIMER** 键确认所设定的时间。
→ 这时，计时器便已设定完毕并启动。

注：

- 如果录音工作正在进行，计时器将不会启动。
- 如果您选择了 **CD** 声源而 **CD** 托盘中没有光碟或光碟出错，本机将自动选择 **TUNER** (收音机) 声源。

开启及关闭计时器

- 在待机状态或播放期间，按 **TIMER** 键一次。
→ 如果计时器开启，显示屏将显示 **TIMER** 标志；如果定时器关闭，该标志将消失。

开启及关闭睡眠计时器 (SLEEP)

睡眠计时器能使本机在一段设定的时间过后自动关闭。您必须首先设定好时钟时间，然后才可使用睡眠计时器。

- 重复按遥控器上的 **SLEEP** 键以选择想要的关机时间。
→ 显示屏显示 **SLEEP** 标志和一系列可供选择的时间：**50, 45, 30, 15, OFF, 60**。



- 要关闭睡眠计时器，按遥控器上的 **SLEEP** 键一次或多次，直至 **OFF** 字样显示，或者按主机或遥控器上的 **STANDBY ON** 键亦可。

技术规格

扩大机	
输出功率	2 × 5 瓦 RMS
.....	200 瓦 PMPO
信噪比	≥ 62 dBA (IEC)
频率响应	60 – 16000 赫, ± 3 分贝
扬声器阻抗	4 欧姆
耳机阻抗	32 欧姆 – 1000 欧姆

光碟播放机	
频率范围	20 – 20000 赫
信噪比	75 dBA

收音机	
FM 波段范围	87.5 – 108 兆赫
MW 波段范围	531 – 1602 千赫
灵敏度 (在阻抗为 75 欧姆时)	
— 单声道, 26 分贝信噪比	2.8 微伏
— 立体声, 46 分贝信噪比	61.4 微伏
选择性	≥ 28 分贝
总谐波失真	≤ 5%
频率响应	63 – 12500 赫 (± 3 分贝)
信噪比	≥ 50 dBA

磁带机座	
频率响应	
普通磁带 (I 型)	120 – 10000 赫 (8 分贝)
信噪比	
普通磁带 (I 型)	48 dBA
抖晃率	≤ 0.4% DIN

扬声器	
低音反射系统	
外形尺寸 (宽 x 高 x 深) ..	150 × 222 × 183 (毫米)

一般资料	
交流电源	220 – 230 伏 / 50 赫
外形尺寸 (宽 x 高 x 深)	156 × 222 × 215.5 (毫米)
重量 (含/不含扬声器)	约 4.9 / 2.3 公斤
待机状态功率消耗	< 3 瓦

规格如有改变，恕不另行通知。

警告

无论在任何情况下您都不可自行修理本机，因为这将导致本机的保修作废。请勿打开机件，慎防触电。

如果本机发生故障，在送去修理之前请先检查下表所列各项。如果这些方法仍然无法解决问题，请联络您当地的经销商或维修中心。


问题	解决方法
光碟操作	
"no cd" 字样显现。	<ul style="list-style-type: none"> — 装入光碟。 — 检查放入的光碟是否上下颠倒。 — 静待光碟机镜头上的水汽蒸发，直至激光头完全清晰为止。 — 更换或清洁该光碟，请参阅「维护保养」一节。 — 使用已刻录完成的 CD-RW 或 CD-R 光碟。
电台接收	
接收效果差。	<ul style="list-style-type: none"> — 如果天线信号微弱，可调节天线或连接室外天线以取得最佳接收效果。 — 增加本机与电视机或 VCR 录像机之间的距离。
磁带操作 / 录音	
无法录音或播放。	<ul style="list-style-type: none"> — 清洁磁带机的有关部件，请参阅「维护保养」一节。 — 只能使用普通 (IEC I 型) 磁带进行录音。 — 用一块胶布盖住防抹保护片被剔除的开口处。
一般故障	
按下按键时本机没有反应。	<ul style="list-style-type: none"> — 从墙上插座拔下电源插头，然后再插入并重新开机。
没有声音或音质欠佳。	<ul style="list-style-type: none"> — 调节音量。 — 拔出耳机。 — 检查扬声器是否连接正确。 — 检查裸露的扬声器接线是否已被夹紧。
左右扬声器输出的声音相反。	<ul style="list-style-type: none"> — 检查扬声器的连线及位置。

故障排除

遥控器不能正常工作。	<ul style="list-style-type: none">- 在按下功能键 (如 CD, TUNER) 之前, 请先选择有关的声源键 (如 ►, ◀, ▶)。- 缩短遥控器与本机之间的距离。- 按照遥控器所示的极性 (+/- 标志) 正确装入电池。- 更换电池。- 将遥控器对准主机上的红外线感测器操作。
定时器不工作。	<ul style="list-style-type: none">- 正确设定时钟。- 按 TIMER 键以开启计时器- 如果您正在进行录音, 应停止录音工作。
时钟/定时器设定被删除。	<ul style="list-style-type: none">- 电源中断或电源插头被拔出, 这时应重新设定时钟/计时器。

请浏览飞利浦网页:

<http://www.philips.com>

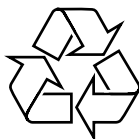

MC150

